

Codage des variantes

Après échange du module électronique monté en série, il faut recoder la variante avec les programmes de l'appareil (voir tableau).

1. Démarrer:

- Appuyer simultanément sur les touches S2, S3, S4 et S5, maintenir et activer l'interrupteur principal.
- Tant que les touches S2 à S5 restent appuyées, les LED L2 à L5 clignotent.
- Le codage actuel s'affiche dans le display après relâchement des touches.

2. Paramétrer la variante

- Appuyer sur la touche S2 pour paramétrer les différents codages en fonction des symboles programmés (voir tableau)

3. Mémoriser la variante

- Pour mémoriser le nouveau codage, mettre l'appareil hors tension.

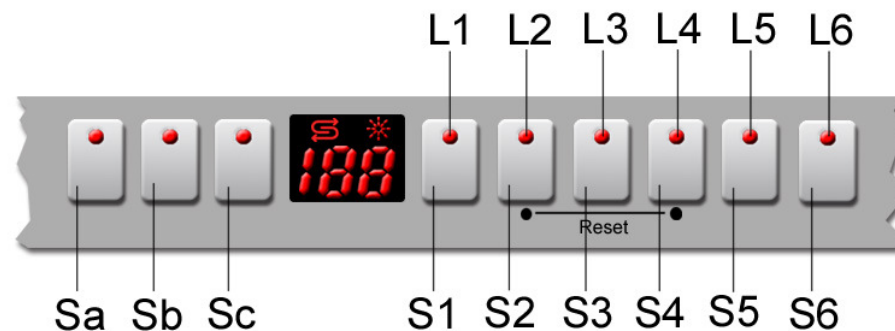


Tableau de codage:

Sa	Sb	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Doseur top	Display
Trempage	Réduc temps	Intensif	auto 55/65	ECO	Délicat	Rapide	Prélavage	X	0
Trempage	Réduc temps	Intensif	auto 55/65	ECO	Rapide	Prélavage		X	1
Panier sup	Panier inf	Intensif	auto 55/65	ECO	Délicat	Rapide	Prélavage	X	2
Panier sup	Panier inf	Intensif	auto 55/65	ECO	Rapide	Prélavage		X	3
Trempage	Réduc temps	Intensif	auto 55/65	ECO	Délicat	Rapide	Prélavage		4
Trempage	Réduc temps	Intensif	auto 55/65	ECO	Rapide	Prélavage			5
Panier sup	Panier inf	Intensif	auto 55/65	ECO	Délicat	Rapide	Prélavage		6
Panier sup	Panier inf	Intensif	auto 55/65	ECO	Rapide	Prélavage			7
Panier sup	Trempage	Intensif	auto 55/65	ECO	Délicat	Rapide	Prélavage		8
Trempage	Réduc temps	Intensif	auto 55/65	Délicat	Rapide	Prélavage			9



auto



Intensif 70°

auto 55° / 65°

ECO 50°

Délicat

Rapide

Prélavage

Panier inf

Panier sup

Trempage

Réduc temps

Trempage = Prélavage supplémentaire, température 55°C

Réduction temps = Pas de puissance de lavage normale, pas de séchage

Document No.

58300000018607 ASP FR B

Rev. B

Sheet-No.

1 of 1

Material No. 5600 049 219

GV630 , V, WT