

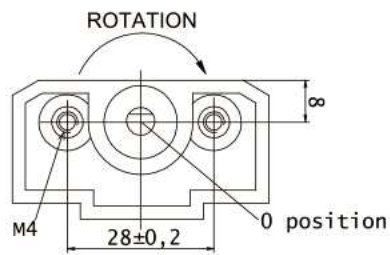
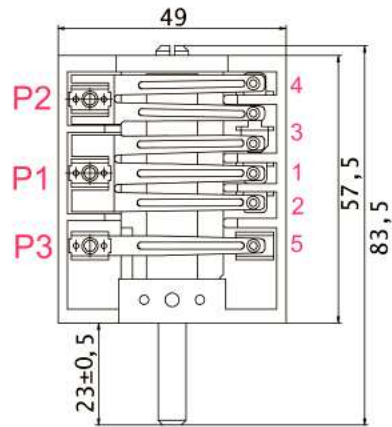



DEKA

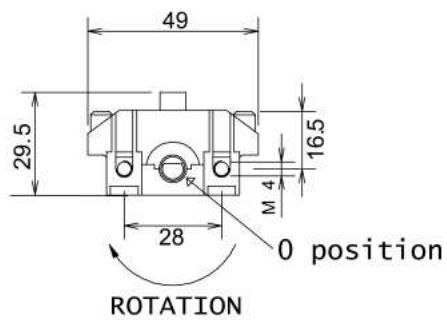

DREEFS

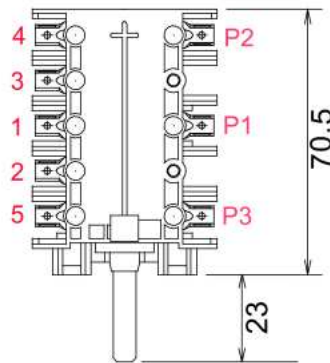

EGO

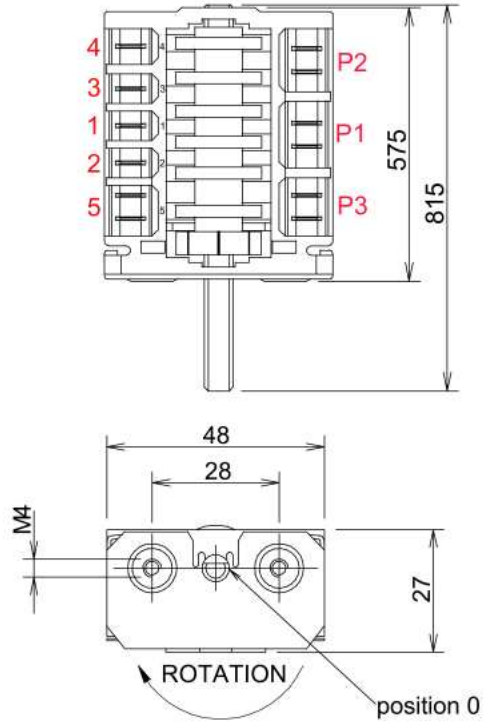

position	P3	P1			P2	
0						⤴
1	X	X	X		X	⤴
2	X	X			X	⤴
3	X	X			X	⤴
4	X	X			X	⤴
5	X			X	X	⤴
6	X		X		X	⤴

N1015026: NOUVELLES COULEURS DES DISQUES POUR BOUT

À partir du numéro d'identification 20411.0001, de nouveaux disques pour boutons de commande ont été introduits sur tous les modèles de cuisinières autonomes fabriquées à Lodz et à Albacina, concernées par la présente notification :

- code 088580 en remplacement du code 064096 (gris foncé)
- code 088531 en remplacement du code 064122 (gris clair)
- code 088422 en remplacement du code 075249 (castor)

Les nouveaux et les anciens disques pour boutons de commande fonctionnent de façon identique et sont donc interchangeables, seule la couleur diffère légèrement. Si un ou plusieurs disques doivent être remplacés, nous vous recommandons de procéder au remplacement de tous les disques par des disques neufs.

Les disques pour boutons de commande antérieurs à l'introduction de la modification seront gérés par le magasin des pièces de rechange jusqu'à épuisement des stocks.