

Modèle:
IWC61251FR

Code commercial:
F069198

Notes générales

Comment utiliser la documentation technique

Vous trouverez ici quelques informations générales pour simplifier la consultation de la documentation technique:

1. Les modèles d'une même gamme utilisent les mêmes vues éclatées. De ce fait un modèle ne comporte pas obligatoirement tous les repères présents sur les vues éclatées.
2. Certaines pièces détachées ne sont pas dessinées sur les vues éclatées (livrets d'instructions, kit spécifiques,...). Vous trouverez les codes dans la liste de pièces détachées sous le repère 099 ou 999. Les livrets d'instructions sont en repère 000.
3. En haut à droite de chaque vue éclatée, le numéro de série indique le début de production de la gamme. Certains modèles comportent plusieurs vues éclatées avec des numéros de série différents. Dans ce cas, le numéro de série figurant sur l'appareil est nécessaire pour identifier la pièce détachée correcte.
4. Les vues éclatées peuvent avoir des mises à jour ultérieures après publication. Les nouvelles pièces détachées figurent alors sur cette nouvelle version. Le numéro de mise à jour se retrouve dans les quatre derniers chiffres du numéro de série en haut à droite de la vue éclatée.
5. La liste de pièces détachées d'une vue éclatée comporte les codes SAV du modèle. Ces codes comportent d'autres informations:


REF : Repère de la pièce sur la vue éclatée; REMPLACEMENT : liste de pièces de remplacement mais ayant les mêmes caractéristiques fonctionnelles.

CODE INDUSTRIEL: Liste des modèles sur lesquels est utilisée la pièce détachée; NOTICE TECHNIQUE: Code de la notice technique à consulter afin de prendre connaissance des modifications techniques et trouver la bonne pièce détachée.

6. Certaines notices techniques sont générales et ne sont liées à aucune pièce détachée. Afin d'éviter toute confusion, il faut faire attention à la section notice et constamment vérifier les mises à jour de la documentation.
7. La couverture de la documentation indique le nom du modèle et son code commercial

1180160N

Vue éclatée

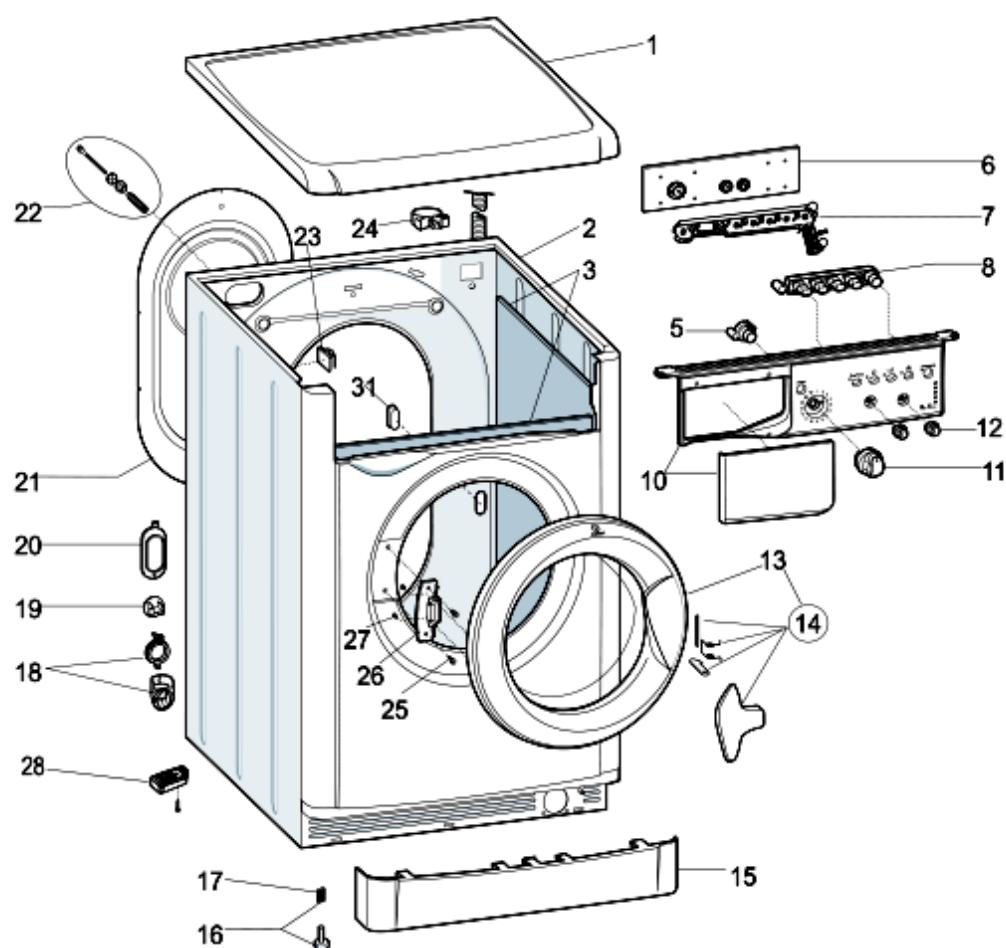

1180160N

1180160N
pièces détachées


Liste de

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00116871				couvercle blanc(pw) indesit evoii		
002	C00267096				meuble blanc indstandard pw		
005	C00270548				touche blanche pw on/off indesit		
006	C00270604		10302...	1 x C00283372	boite de controle led indesit basic		
006	C00283372	10303...		1 x C00293476	boite de controle led indesit basic		
007	C00270601				support module display ecotim		
008	C00270550				ens. 5 touches pw indesit ecotime		
010	C00278446				tableau de bord+poignee		
011	C00270544			1 x C00299584	bouton programmateur blanc pw		
012	C00270603			1 x C00299586	poignee blanche pw essorage/temp		
013	C00270980			1 x C00306743	hublot complet pw indesit ecotime		
014	C00270986				poignee complete porte indesit		
015	C00116556				plinthe blanc pw ind. comun. evoii		
016	C00296866				pied m8 h = 2,3 cm		
017	C00083828				ressort pour pied d =11 mm h =		
018	C00046667				serre-cable		
018	C00064550				support tuyau vidange		
019	C00065871				bouchon		
021	C00267086				panneau posterieur blanc pw		
022	C00145769				emballage wixl-wixe		
023	C00141387				fixe-cable		
024	C00064755				collier		
025	C00096210				vis autofiletante 4.8 x8 testfr		
026	C00255430				charniere hublot 4.5 mm indesit		
027	C00065185				vis m4,5 x 8		
031	C00065185				vis m4,5 x 8		
031	C00112735				bouchon meuble hardware		
099	C00089419				bouchon d.6.5 mm		

1180260

Vue éclatée

Matr. 50520.0002

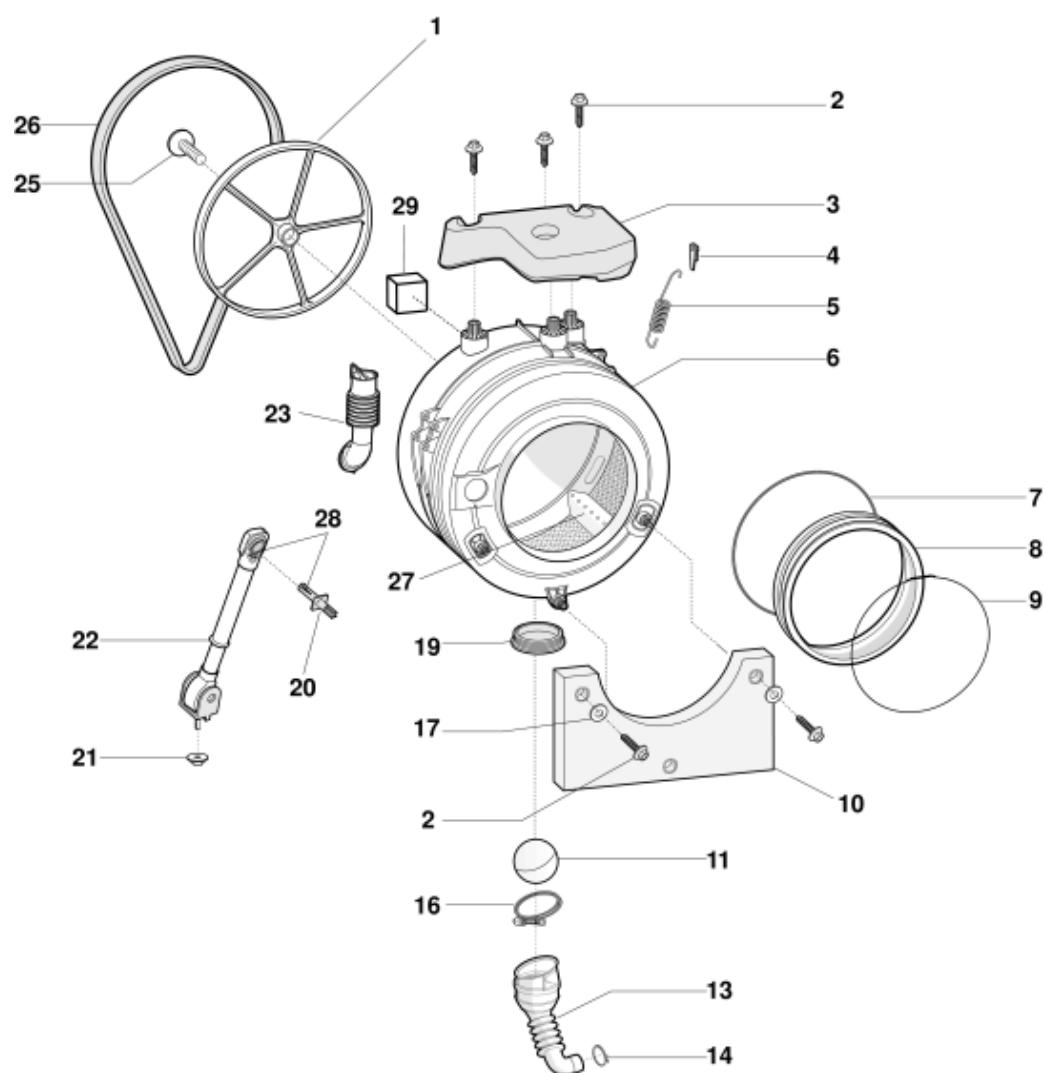

1180260

1180260
détachées


Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00270717				poulie conduite		
002	C00194611				vis pl28 9.5x50 tmtfr t40	n4011c00	
002	C00194612				vis pl28 11.3x50 testflmg kit	n4011c00	
003	C00119110				contrepoids superieur 12.5 kg		
004	C00141682				frette ressort aqualtis		
005	C00145754				ressort cuve		
006	C00145181				cuve- ensemble plastiq 521 h=20		
007	C00092155				bague de tension		
008	C00262267			1 x C00111416	joint hublot d=30-30 cm		
009	C00092156				bague de tension		
010	C00145205				contre poids anterieur 11,4 kg		
011	C00092172		50301...		boule oko evo ii		
013	C00257901		50301...		durite decharge		
013	C00313240	50302...			durite decharge		
014	C00092411			1 x C00094908	serre-tube		
016	C00094908				serre-tube		
020	C00280757				expanseur new		
021	C00065152				ecrou romob m6x22x1,5		
022	C00145753			1 x C00140670	amortisseur 100 n		
023	C00066183				durite detersif		
025	C00051739			1 x C00064786	vis m8 x 20 tefl. 10.9		
				1 x C00143260			
026	C00144656				courroie 1194 j5		
027	C00065463				aube extractible panier (270999)		
028	C00140744			1 x C00309597	amortisseurs 100 n kit		

1180340B

Vue éclatée

Matr. 80125.0001

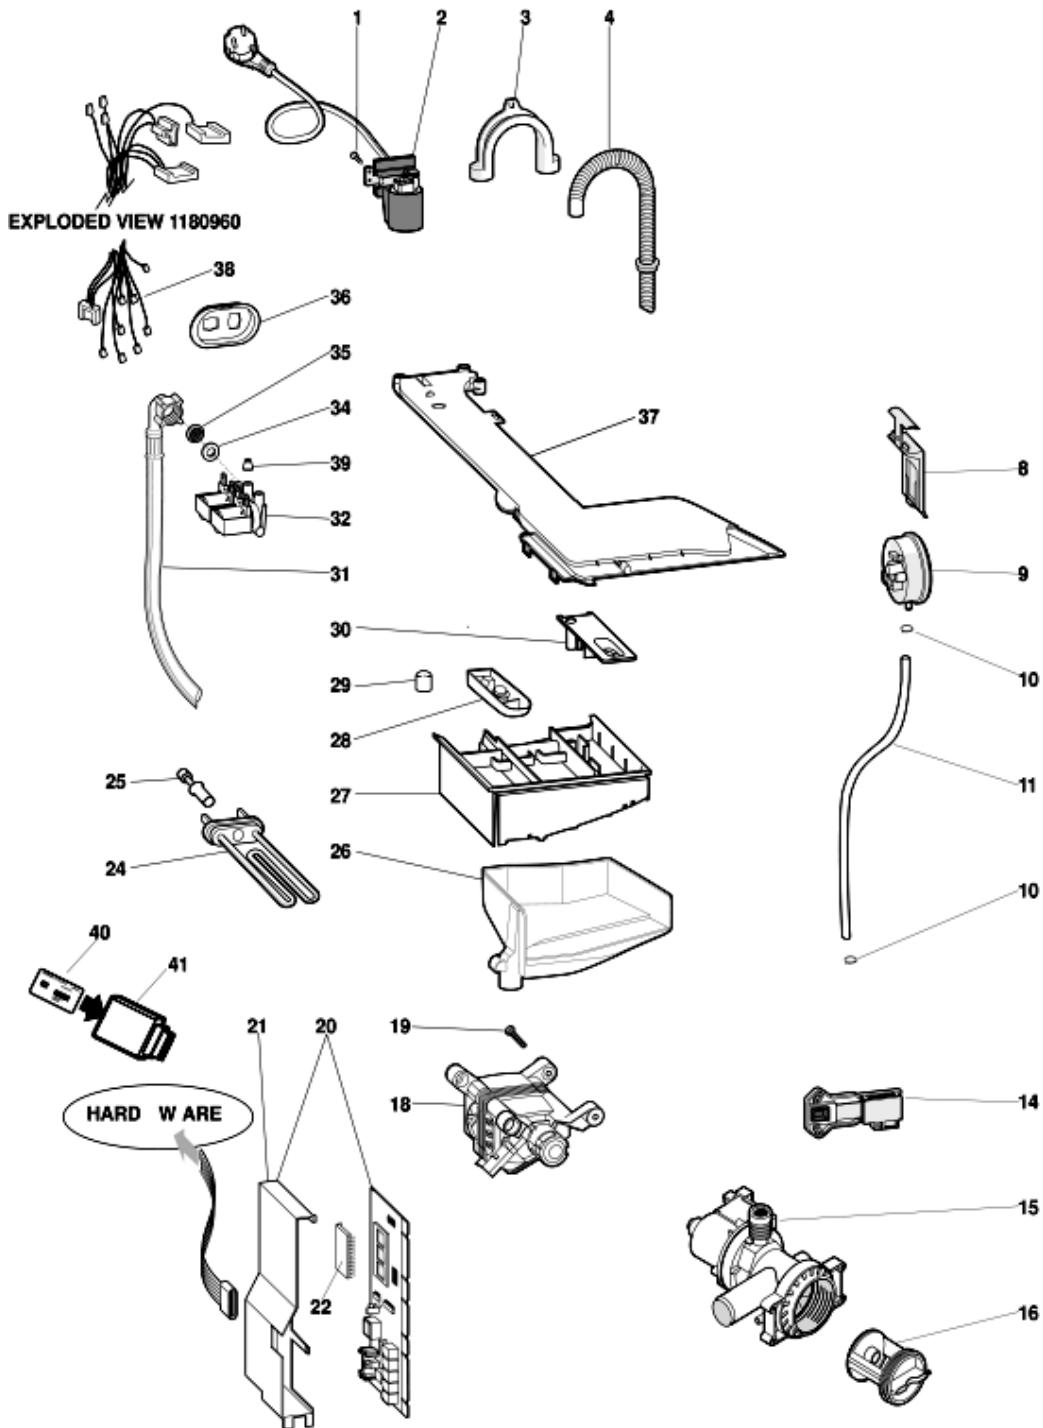

1180340B

1180340B
pièces détachées

Liste de

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00092348				vis autoracalte 3,5x8		
002	C00259297				cable alimentation 3x1.5 1,5mt		
003	C00019902				support tuyau de vidange		
004	C00091775				tuyau vidange l=1820 mm		
009	C00259298				pressostat r2.5 85/60 overflow 330		
010	C00092412				serre-tube		
011	C00144077				tuyau pressostat l=540 mm. 470		
014	C00065185				vis m4,5 x 8		
014	C00085194				micro-retardateur (idc) 3 contacts		
015	C00119307				pompe vidange 220-240v./50hz		
016	C00045023				poignee filtre		
016	C00045025				joint filtre		
016	C00141034				filtre kit askoll/plaset		
016	C00297161				filtre kit copreci		
018	C00141663				moteur 1200 t./min. p52 evo2		
018	C00296122				balai mot.imep l94mf7		
019	C00094744				vis verrouillage moteur/cuve		
020	C00270972				module arcadia 9 ways st.by	n4012a12	
021	C00254409				protection module (mylar)		
024	C00094715				resistance 1700/230 vpl lb		
025	C00083915				sonde-temperature ntc (idc)		
026	C00097835				tremie		
027	C00097732				ensemble tiroir detergeant		
030	C00097834				couvercle additifs		
031	C00003070				tuyau entree d eau 1500 mm rohs		
032	C00110333				double electrovalve 7 lt. rst2,5		
034	C00005572				joint tuyau entree eau		
035	C00005781				filtre tuyau entree eau		
036	C00267092				support electrovanne 1 ev		
037	C00097792			2 x C00064534	couvercle tremie 1e 2u ind.evoii		
				1 x C00110333			
				1 x C00116891			
037	C00116891				couvercle tremie ind.evoii com.		
038	C00196179			1 x C00274610	cablage moteur		
038	C00259947				cablage de terre		

1180340B
pièces détachées

Liste de

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
038	C00266848				cablage comunic. display		
038	C00266851				cablage pressostat		
038	C00266861				cablage evp evl ntc (module j005)		
038	C00271408				cablage resistance - filtre		
038	C00271423				cablage door lock+drain pump		
039	C00064534				joint		
040	C00278444				card iwc61251fr 8kb sw		
041	C00272306				smart reader for card 8kb 32kb +		
099	C00276837				support plaquette resistance		


Notices

n4012a12: USE 5-WAYS HARNESS FOR CONNECTION MAIN MODULE /UNIT INTERFACE

When replacing main module on machines with serial number AFTER 10321.0001 it must be used the 5-way harness (between main module and unit interface) spare part code C00266848, removing the 4-way harness present in the machine (see attached picture of the connection).


The use of the 5-way harness is mandatory for a correct compatibility between main module (actually managed as spare part) and unit interface on the product.

If the intervention is not done using the 5-way harness the washing machine, after first stand-by, will never turn on again.

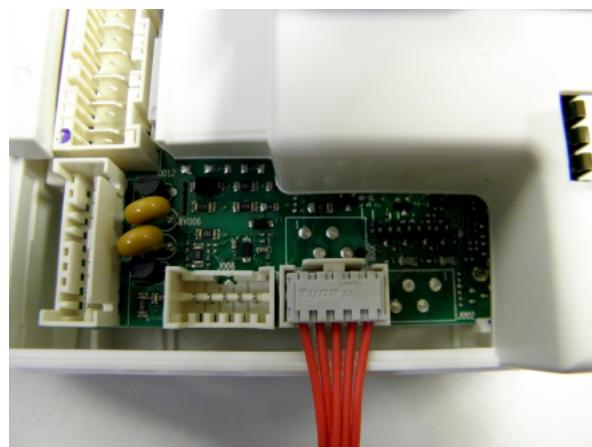

Schémas électriques

Cod. 24000117400

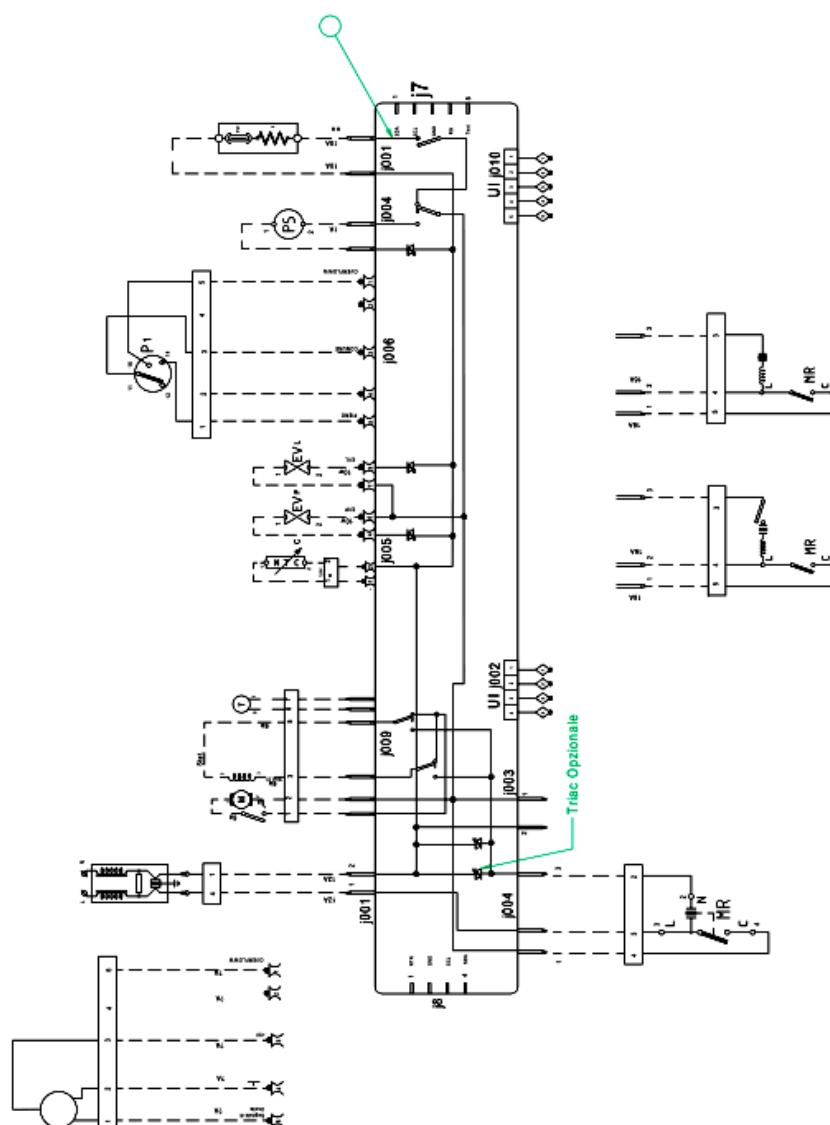

24000117400
Arcadia collector
9 ways

Légende

Légende: 24000117400

AQS	Clapets electroniques aquastop	Mzbn/MTA	Moteur temporisateur zbn
B	Buzzer - Securite de porte	N	Neutre - Bornier
BC	Blocco Cesto	NC	Exclusion essorage
BF	Contacts bornier, moto-ventilateur et resis	P	Pressostat
BP	Securite de porte	P1	Pressostat 1er niveau
C	Condensateur	P2	Pressostat 2eme niveau
CA	Condensateur	PA	Potentiometre grande vitesse
DV	Deviateur	PB	Potentiometre vitesse moderee
EF/CL	Electrovanne eau froide / Candeggina	PL	Laine vierge
EF/L	Electrovanne eau froide / Lavage	PM	Klixon termique protection moteur
EF/P	Electrovanne eau froide / Prelavage	PR	Programmateur timer - Pressostat
ER	Exclusion chauffage	PS	Pompe de vidange
ET	Exclusion thermostat	R	Resistance de chauffage
EV	Electrovanne	RE	Relais
EVA	Electrovanne sechage	RR	Resistance de chauffage
EVC	Electrovanne eau chaude	RV	Regulateur de vitesse
EVF	Electrovanne eau froide	Ras/RA	Resistance de sechage
EVL	Electrovanne lavage	S	Voyant
EVP	Electrovanne prelevage	SL	Voyant ligne
FA	Filtre antiparasites	SO	Voyant hublot
FD	Thermostat sechage delicat	SR	Voyant chauffage
FE	Thermostat sechage energique	ST	Selecteur de teemperature
FRT	Resistance thermofusible	SV	Selecteur vitesse d'essorage
I	Inverseur	T	Contacts timer
I1..2..3..	Interrupteurs/deviateurs	TA	Contacts temporisateur sechage
IA	Interrupteur On/Off	TB	Thermostat de basse temperature
IC	Interrupteur N.C. 1/2 charge	TC	Terre croisillon
ID	Interrupteur exclusion essorage	TFI	Terre bride
IE	Hydro-economiseur	TG	Terre generale
IF	Interrupteur ridution essorage	TH	Thermostat
IP	Interrupteur porte	TH1	Thermostat 1ere temperature
IR	Interrupteur ligne	TH2	Thermostat 2eme temperature
IS	Hydro-stop	TH3	Thermostat 3eme temperature

L	Ligne - Lampe	THF	Thermostat de fonctionnement
LB	Bas Niveau d'eau	THR	Thermostat reglable
LN	Niveau d'eau normal	TM	Terre moteur
LS	Lampe temoin	TMB	Terre meuble base
M	Masse-symbole de terre - Moteur / vanne	TMP	Thermoprotecteur moteur
MC	Moteur essorage	TMS	Thermostop
MI	Moteur a induction	TP	Thermoprotecteur
ML	Bobinage moteur lavage	TPS	Terre pompe de vidange
MO	Bornier	TR	Terre resistance
MP	Micro-interrupteur porte	TS	Thermostat de securite
MR	Micro-retardateur	TT	Contact de terre du timer
MT	Moteur timer	TTH	Contact de terre du thermostat
MV	Moto-ventilateur	TV	Terre cuve
MV -Ras	Resistance de sechage	ZBN	Temporisateur