



Bitte beachten Sie!

Passend nur für Filter mit U-Profil Rahmen aus Aluminium und mit Verschraubung. Nicht passend für genietete Filterrahmen.

Universale Filtermatten für Dunstabzugshauben


Für einfaches Wechseln Ihres Dunstabzugs-Filters.

Ihre Schritt für Schritt-Anleitung:

Material für den Wechsel der Filtermatte:

Schere, einen Permanentmarker, Schraubendreher, Schutzbrille, sowie Arbeitshandschuhe.


- 1 Richten Sie den Metallfilter aus und ziehen Sie ihn bis zur gestrichelten Linie vor (ungefähr bis zur oberen Kante der Filtermatte).

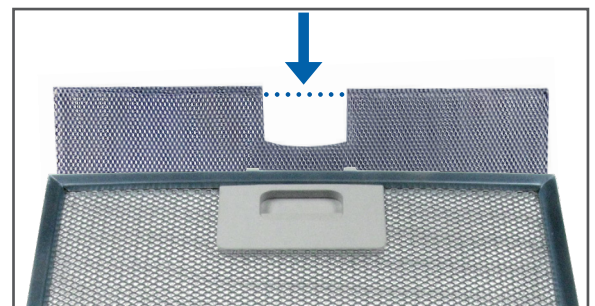

- 2 Übertragen Sie die Größe mithilfe des Permanentmarkers auf den neuen Filter.

Bitte beachten Sie:

das Filtermaß entspricht dem Rahmenmaß (ziehen Sie 3 mm von der Längsseite ab und 5 mm an der gegenüberliegenden Griffseite)

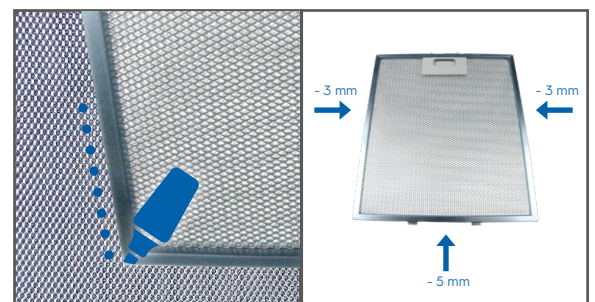


Universale Filtermatten für Dunstabzugshauben


Für einfaches Wechseln ihres Dunstabzugs-Filter.



- 3** Entfernen Sie die Schrauben und legen Sie diese für später beiseite.

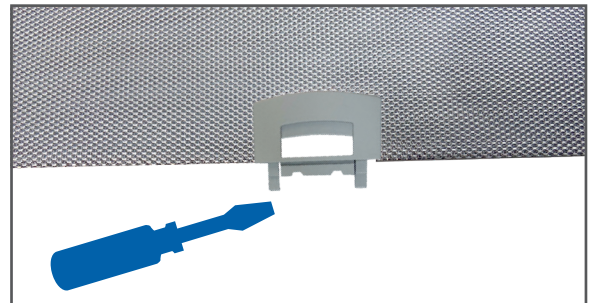

- 4** Versuchen Sie nun vorsichtig den Rahmen ein wenig nach außen zu biegen, (**bitte nicht weiter als der Griff!**) um die alte Filtermatte heraus zu ziehen. Legen Sie den Filtergriff für später beiseite.

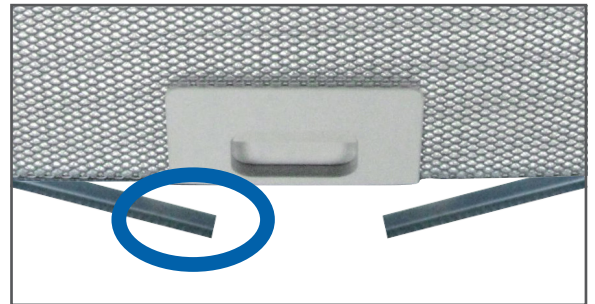

- 5** Legen Sie nun die neue Filtermatte vorsichtig in den Rahmen. Wählen Sie nun einen der Griffe (im Set enthalten 8 oder 9 mm) und schieben diesen in die dafür vorgesehene Aussparung. Nun können Sie den Filterrahmen vorsichtig schließen / zurück biegen. Abschließend fixieren Sie alles mit den beiseite gelegten Schrauben und ziehen es fest.

